




FICHE TECHNIQUE

RG2

v1.6

1. Fiche technique

1.1. RG2

Propriétés générales	Minimum	Typique	Maximum	Unité
 Charge utile (par liaison de forme)	-	-	2	[kg]
	-	-	4,4	[lb]
 Charge utile (par liaison de forme)	-	-	5	[kg]
	-	-	11	[lb]
Course totale (ajustable)	0	-	110	[mm]
	0	-	4,33	[pouce]
Résolution de position de doigt	-	0,1	-	[mm]
	-	0,004	-	[pouce]
Précision de répétition	-	0,1	0,2	[mm]
	-	0,004	0,007	[pouce]
Jeu entre-dents de recul	0,1	-	0,3	[mm]
	0,004	-	0,011	[pouce]
Force de préhension (ajustable)	3	-	40	[N]
Écart de la force de préhension		±25		%
Vitesse de préhension*	38	-	127	[mm/s]
Temps de préhension**	0,06	-	0,21	[s]
Précision ajustable de l'inclinaison du support	-	< 1	-	°
Température de stockage	0	-	60	[°C]
	32	-	140	[°F]
Moteur	Intégrée, BLDC électrique			
Classification IP	IP54			
Dimensions	213 x 149 x 36			[mm]
	8,3 x 5,9 x 1,4			[pouce]
Poids	0,78			[kg]
	1,72			[lb]

* Voir le tableau à la page suivante


** basé sur un mouvement total de 8 mm entre les doigts. La vitesse est linéairement proportionnelle à la force. Pour plus de détails, consultez le tableau des vitesses à la page suivante.

Conditions de fonctionnement	Minimum	Typique	Maximum	Unité
Alimentation électrique	20	24	25	[V]
Consommation de courant	70	-	600*	[mA]
Température de fonctionnement	5	-	50	[°C]
	41	-	122	[°F]
Humidité relative (sans condensation)	0	-	95	[%]


* Des crêtes de courant jusqu'à 3 A (max 6 mS) peuvent survenir pendant l'action de relâchement.

Garantie : 3 ans ou 3 000 000 de cycles, selon la première éventualité, conformément aux conditions de garantie officielles énoncées dans l'accord de partenariat.


Graphique de vitesse de préhension RG2

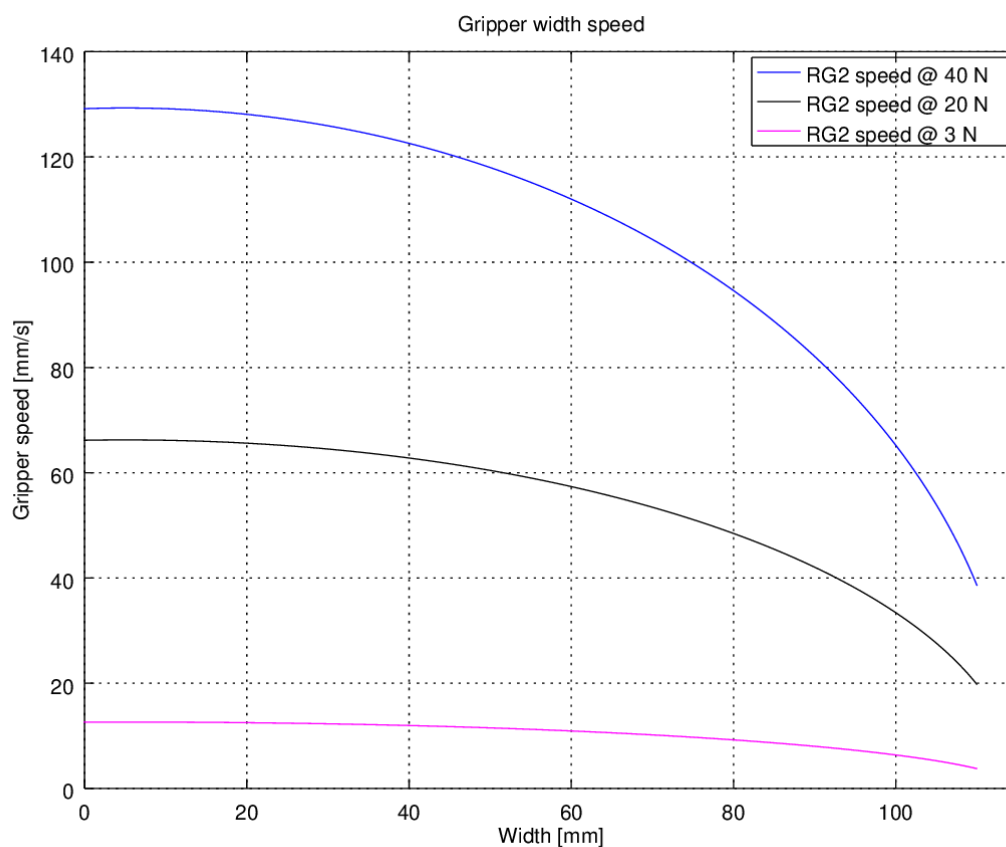

Plage du fonctionnement du RG2


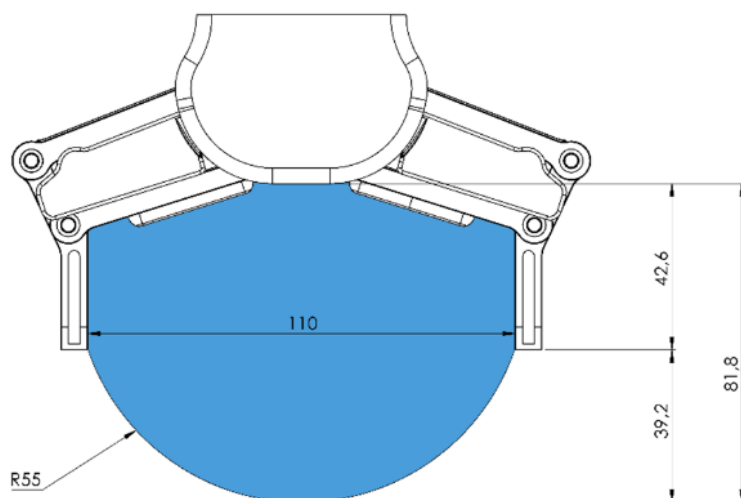


La préhension sur de longs objets peut accidentellement déclencher les interrupteurs de sécurité. La hauteur maximale de pièce (calculée à partir de l'extrémité des bouts de doigts) dépend de la largeur de préhension (w). La limite de hauteur (h) est fournie ci-dessous pour les différentes valeurs de largeur :

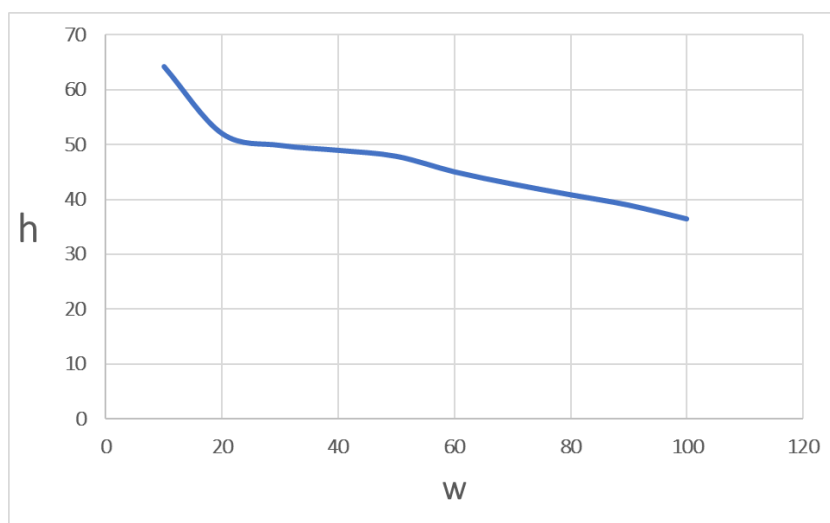


Bout de doigts

Si des bouts de doigts personnalisés sont requis, ils peuvent être configurés pour s'adapter aux doigts du préhenseur selon les dimensions (mm) indiquées ci-dessous :

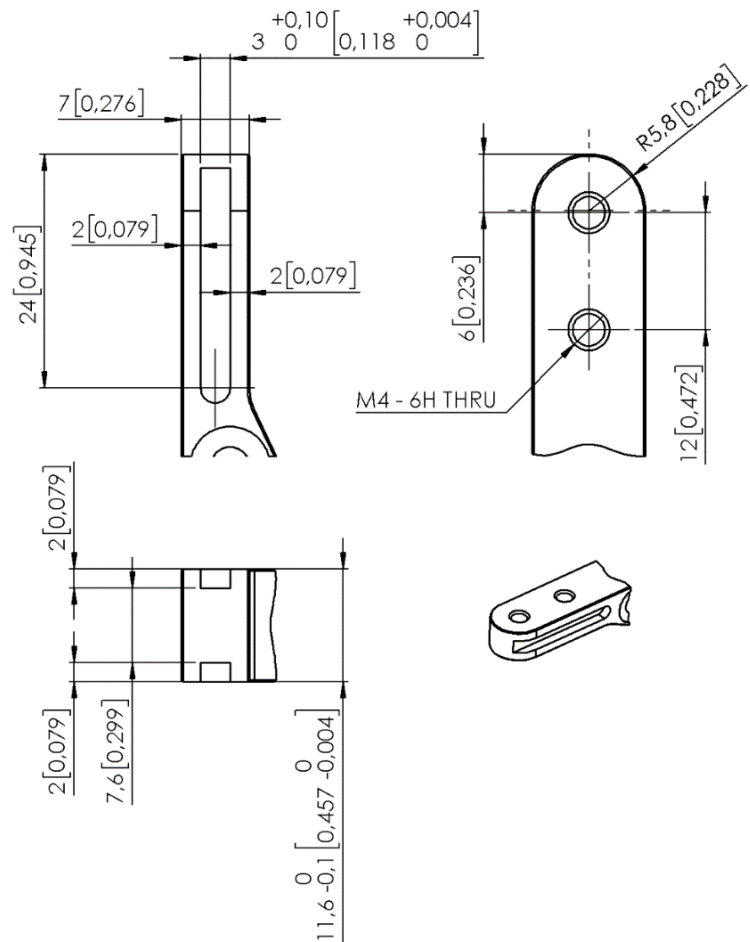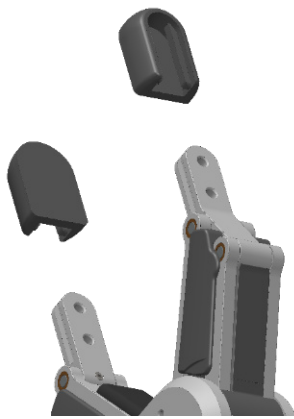

Bouts de doigts standard

Les bouts de doigts standard peuvent être utilisés pour de nombreuses pièces différentes. Les bouts de doigts standard améliorent la capacité du préhenseur à saisir et à placer différents types de pièces de travail. La zone de contact du bout de doigt est fabriquée en caoutchouc (EPDM), ce qui renforce le frottement et réduit la probabilité de laisser des marques sur la pièce de travail.


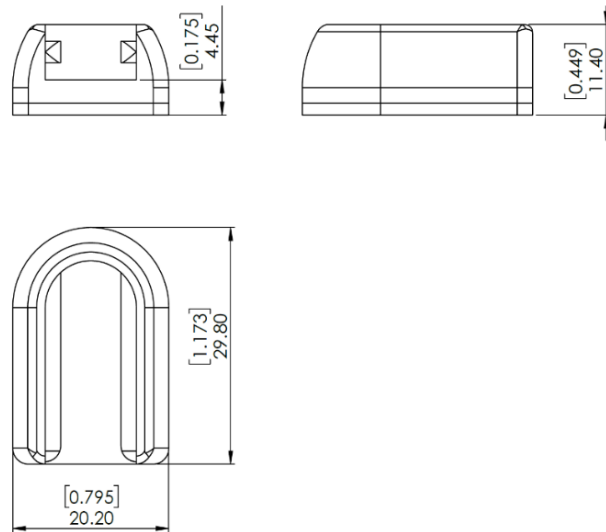


Pour acheter un nouvel ensemble de bouts de doigts standard, contactez le fournisseur de votre préhenseur RG.

- Ensemble d'embout RG2 réf. 100669

Bouts de doigts en X

Ces bouts de doigts améliorent la capacité du préhenseur à saisir et à placer des pièces cylindriques. En combinant les approches de préhension par ajustement forcé et par ajustement de forme, le bout des doigts augmente la stabilité et la charge utile de la pièce à saisir.

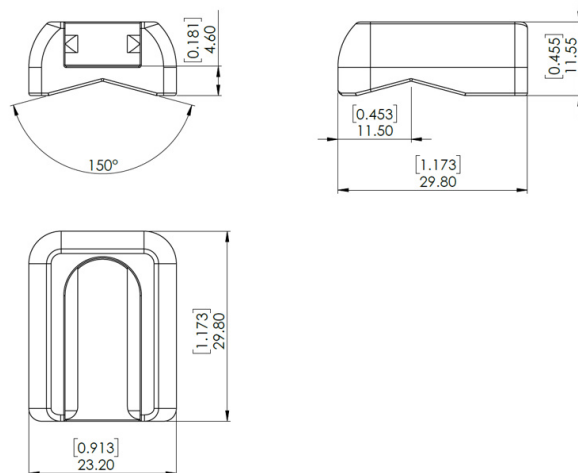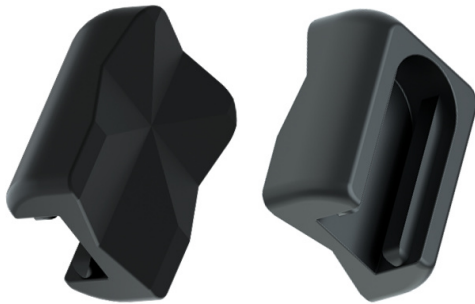


Ces bouts de doigts sont un accessoire et doivent être achetés séparément. Pour acheter ces bouts de doigts, contactez le fournisseur de votre préhenseur RG.

- Embouts en X RG2 réf. 105871

Extension bout de doigt 50 et 100 mm

Ces bouts de doigts permettent au préhenseur de saisir et placer des pièces dans des espaces étroits où le préhenseur serait normalement trop large, par exemple des boîtes et des caisses.

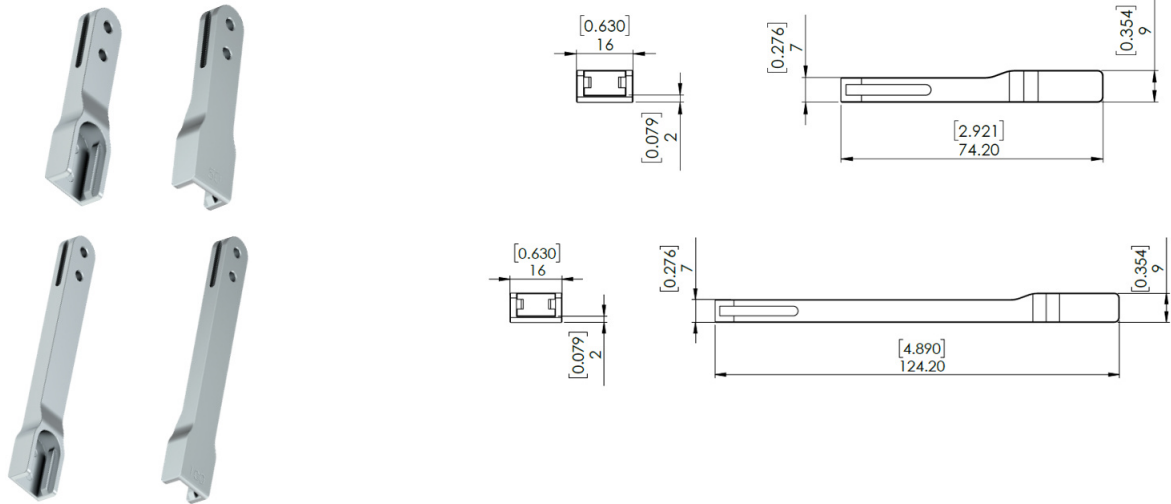


Les extensions diminuent la force de préhension :

- 50 mm - 66,67 % de la force de préhension cible.
- 100 mm - 50,00 % de la force de préhension cible.

Ces bouts de doigts sont un accessoire et doivent être achetés séparément. Pour acheter ces bouts de doigts, contactez le fournisseur de votre préhenseur RG.

- Extension d'embout RG2 50 mm réf. 106959
- Extension d'embout RG2 100 mm réf. 106960

1.2. Contenu de l'emballage du RG2

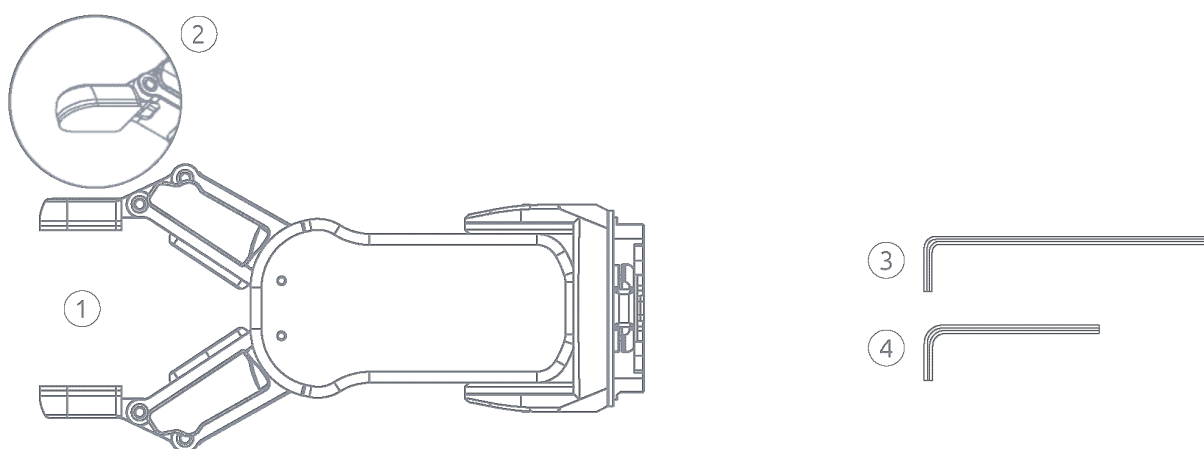


① RG2

② Fingertip Adapter*
*pre-mounted

③ Torx 20 Key for Gripper Adjustment

④ Torx 8 Key for Fingertip Adapter

1.3. RG2

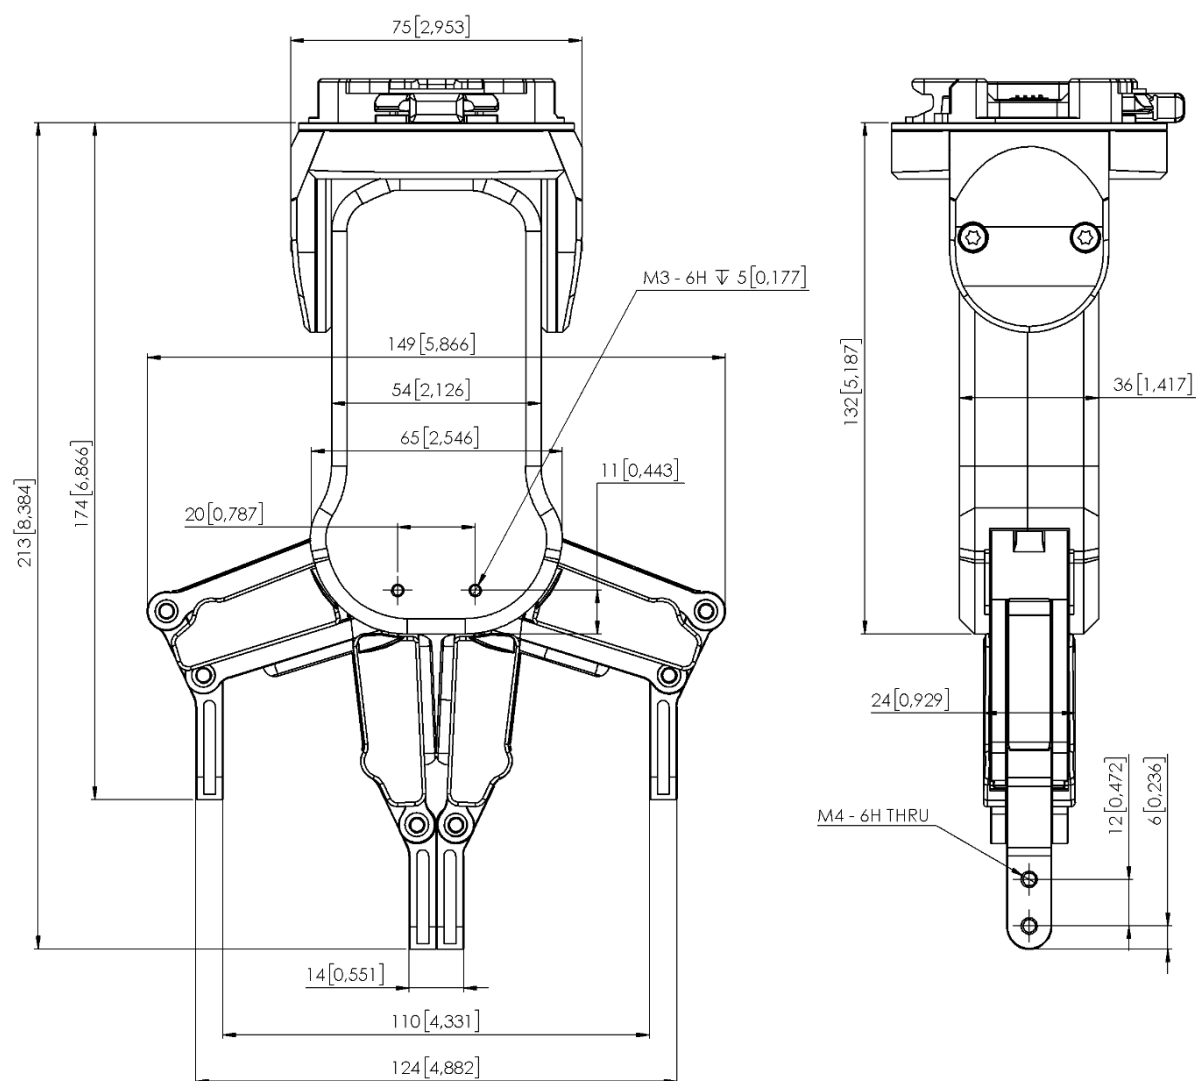

Toutes les dimensions sont exprimées en mm et [pouces].