




GEGEVENSBLAD

RG6

v1.8

1. Gegevensblad

1.1. RG6

Algemene eigenschappen	Minimum	Typisch	Maximum	Eenheid
 Payload Force Fit 	- -	- -	6 13,2	[kg] [lb]
 Payload Form Fit 	- -	- -	10 22,04	[kg] [lb]
Totale slag (instelbaar)	0 0	- -	160 6,3	[mm] [inch]
Resolutie vingerpositie	- -	0,1 0,004	- -	[mm] [inch]
Herhalingsnauwkeurigheid	- -	0,1 0,004	0,2 0,007	[mm] [inch]
Terugslag omkeren	0,1 0,004	- -	0,3 0,011	[mm] [inch]
Grijpkracht (instelbaar)	25	-	120	[N]
Afwijking grijpkracht		±25		%
Grijpsnelheid *	51	-	140	[mm/s]
Grijptijd **	0,05	-	0,15	[s]
Nauwkeurigheid kantelen aanpasbare beugel	-	< 1	-	°
Opslagtemperatuur	0 32	- -	60 140	[°C] [°F]
Motor	Geïntegreerd, elektrisch BLDC			
IP-classificatie	IP54			
Afmetingen	262 x 212 x 42 10,3 x 8,3 x 1,6 cm			[mm] [inch]
Gewicht	1,25 2,76			[kg] [lb]

* Zie tabel op de volgende pagina


** gebaseerd op een totale beweging van 8 mm tussen de vingers. De snelheid is lineair evenredig met de kracht. Zie voor meer details de snelheidstabel op de volgende pagina.

Bedrijfsomstandigheden	Minimum	Typisch	Maximum	Eenheid
Stroomvoorziening	20	24	25	[V]
Huidige consumptie	70	-	600*	[mA]
Bedrijfstemperatuur	5	-	50	[°C]
	41	-	122	[°F]
Relatieve vochtigheid (niet condenserend)	0	-	95	[%]


* Tijdens het loslaten kunnen stroompieken tot 3 A (max. 6 mS) optreden.

Garantie: 3 jaar of 3.000.000 cycli, wat als eerste plaatsheeft, in overeenstemming met de officiële garantievoorwaarden in de partnerovereenkomst.


RG6 Grijpsnelheidsgrafiek

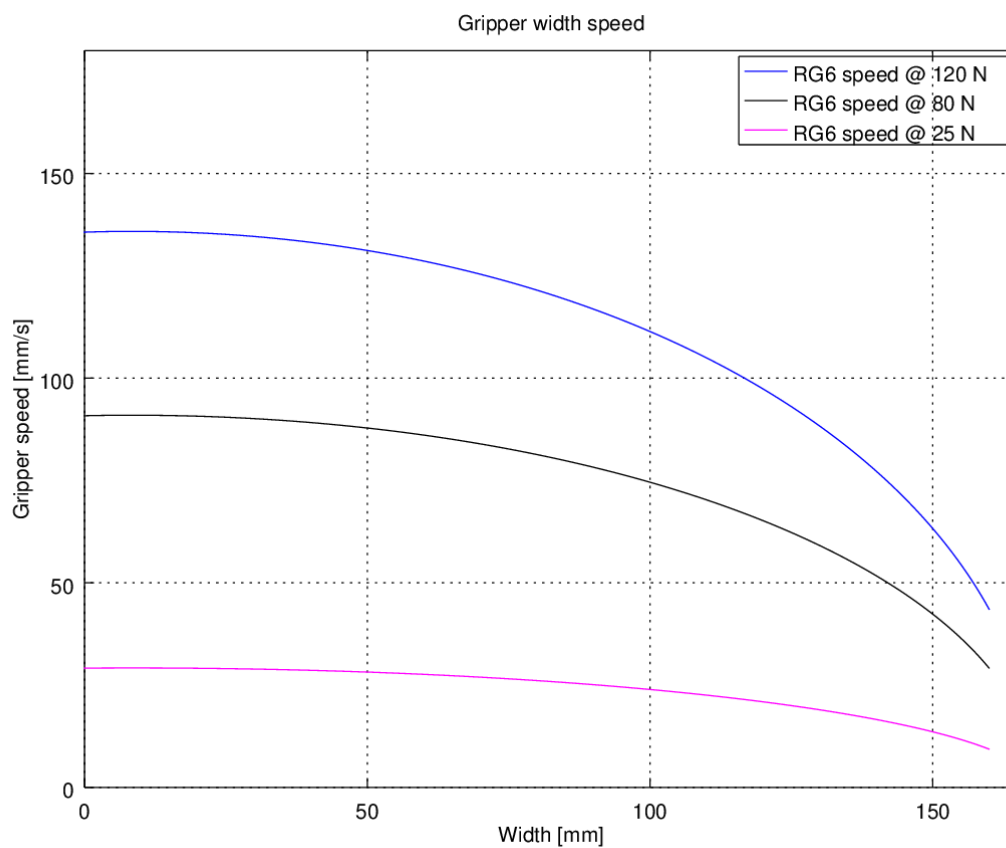

RG6 Werkbereik

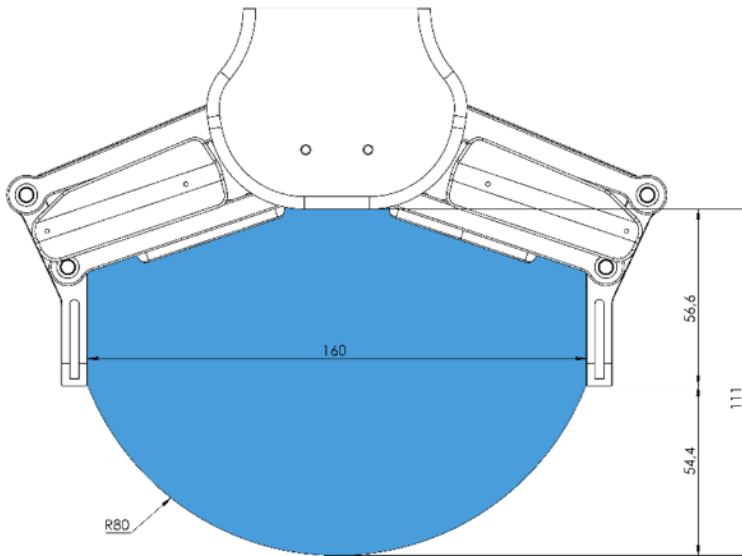


Het vastgrijpen van lange voorwerpen kan onbedoeld de veiligheidsschakelaars activeren. De maximale werkstukhoogte (berekend vanaf het uiteinde van de vingertoppen) is afhankelijk van de grijpbreedte (w). Voor verschillende breedtes wordt de limiet voor de hoogte (h) hieronder gegeven:

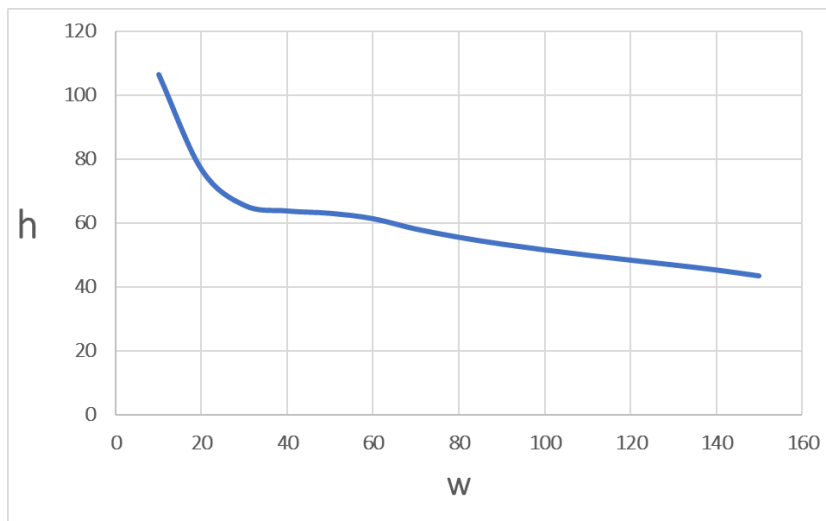


Vingertoppen

Als er aangepaste vingertoppen nodig zijn, kunnen ze op basis van de onderstaande afmetingen (mm) voor de vingers van de gripper passend gemaakt worden:

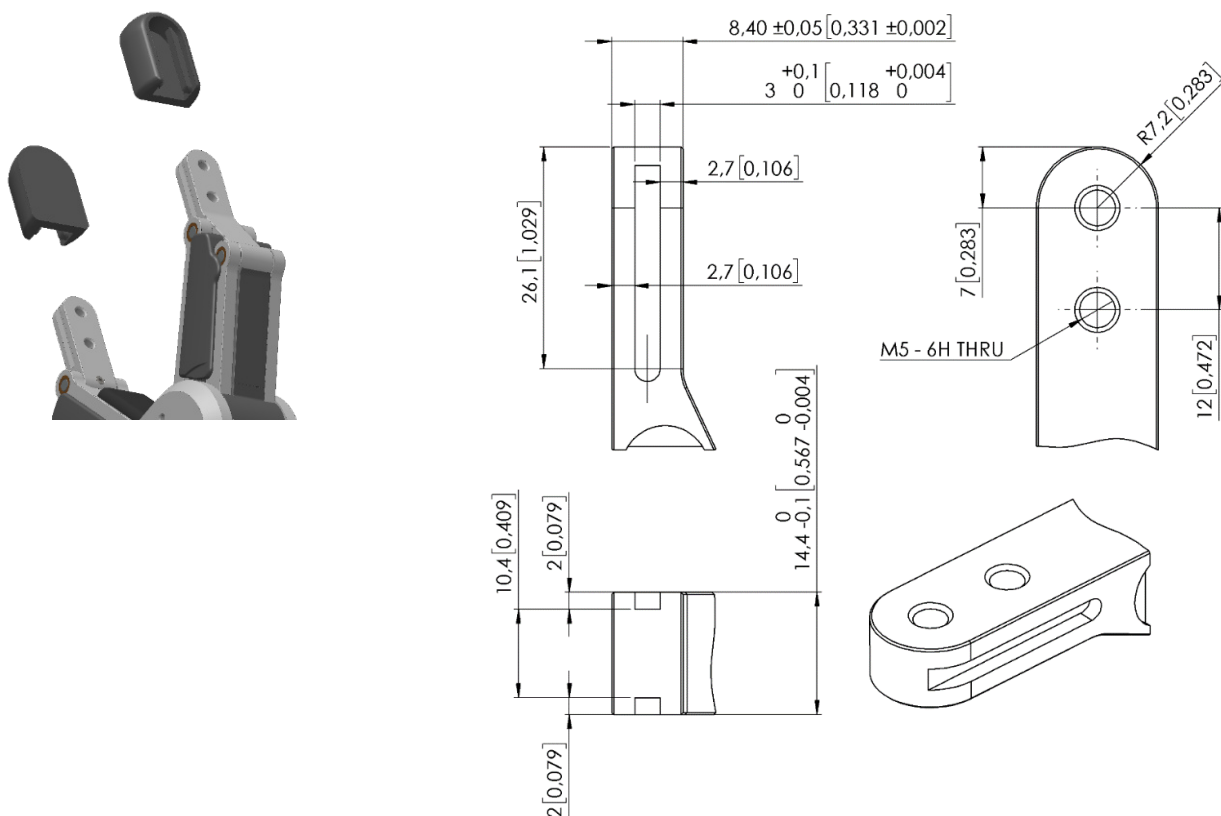

Standaard vingertoppen

De standaard vingertoppen kunnen voor veel verschillende werkstukken worden gebruikt. Standaard vingertoppen verbeteren het vermogen van de grijper om verschillende soorten werkstukken op te pakken en te plaatsen. Het contactoppervlak van de vingertoppen is gemaakt van rubber (EPDM), wat de wrijving verhoogt en de kans op het achterlaten van sporen op het werkstuk verkleint.

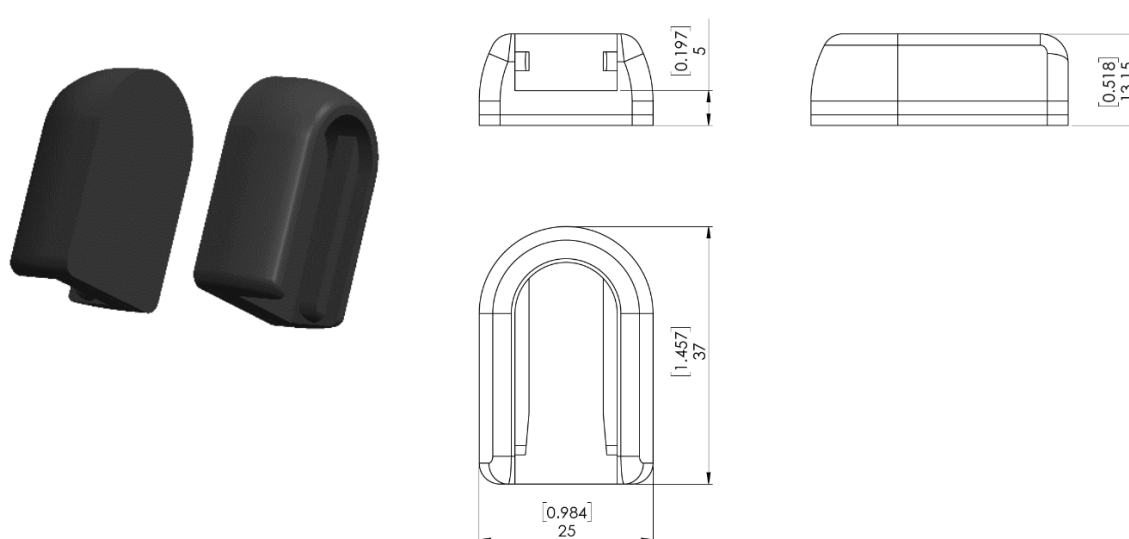


Om een nieuwe set standaard vingertoppen aan te schaffen, dient u contact op te nemen met de leverancier waar de RG-grijper is gekocht.

- RG6 Vingertopset PN 100670

X-vormige vingertoppen

Deze vingertoppen verbeteren het vermogen van de gripper om cilindrische werkstukken op te pakken en te plaatsen. Door de combinatie van krachtopsluiting en vormopsluiting verhogen de vingertoppen de stabiliteit en het laadvermogen van het te grijpen werkstuk.

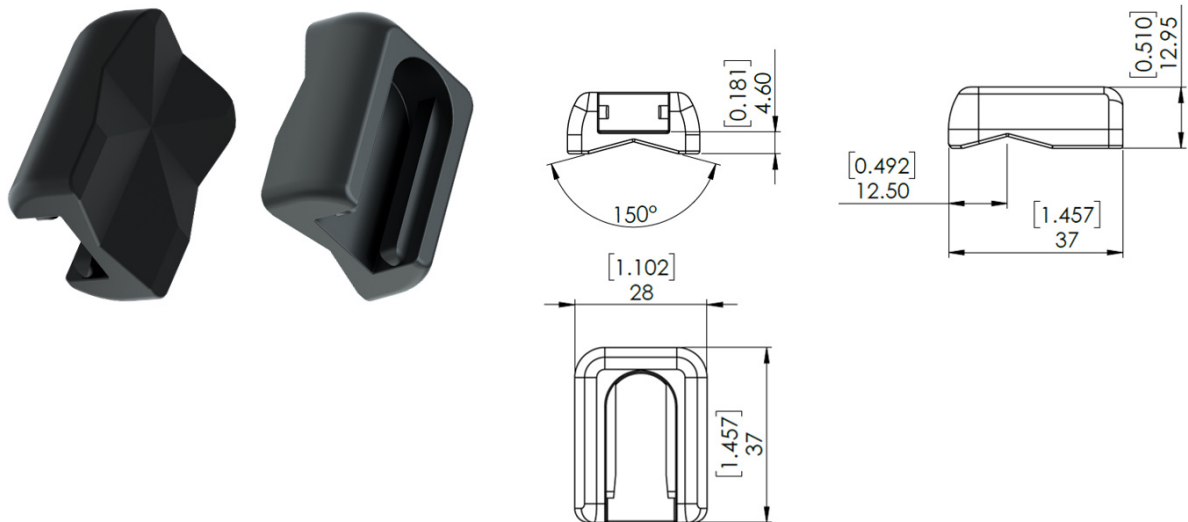


Deze vingertoppen zijn een accessoire en moeten apart worden aangeschaft. Neem voor de aanschaf van deze vingertoppen contact op met de verkoper waar de RG-gripper is gekocht.

- RG6 X-vormige vingertoppen PN 106957

Vingertopverlenging 50 en 100 mm

Met deze vingertoppen kan de gripper werkstukken oppakken en plaatsen in krappe ruimtes waar de gripper normaal gesproken te breed is, bijvoorbeeld dozen en kratten.

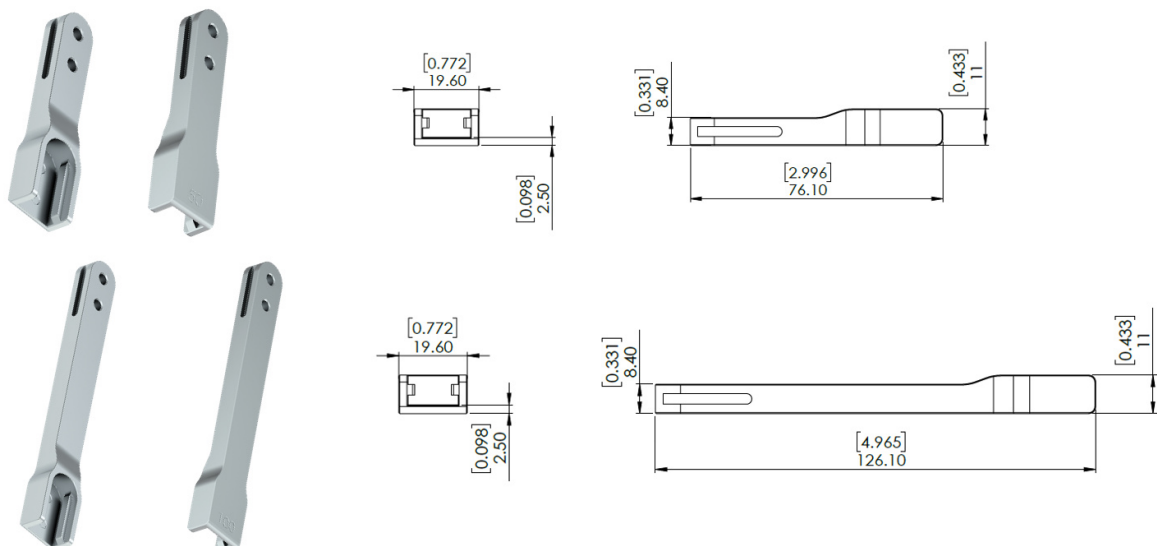


De verlengingen zullen de grijpkracht verminderen:

- 50 mm - 73 % van de doelgrijpkracht.
- 100 mm - 57,5 % van de doelgrijpkracht.

Deze vingertoppen zijn een accessoire en moeten apart worden aangeschaft. Neem voor de aanschaf van deze vingertoppen contact op met de verkoper waar de RG-gripper is gekocht.

- RG6 vingertopverlenging 50 mm PN 105874
- RG6 vingertopverlenging 100 mm PN 105875

1.2. RG6-verpakkingsinhoud

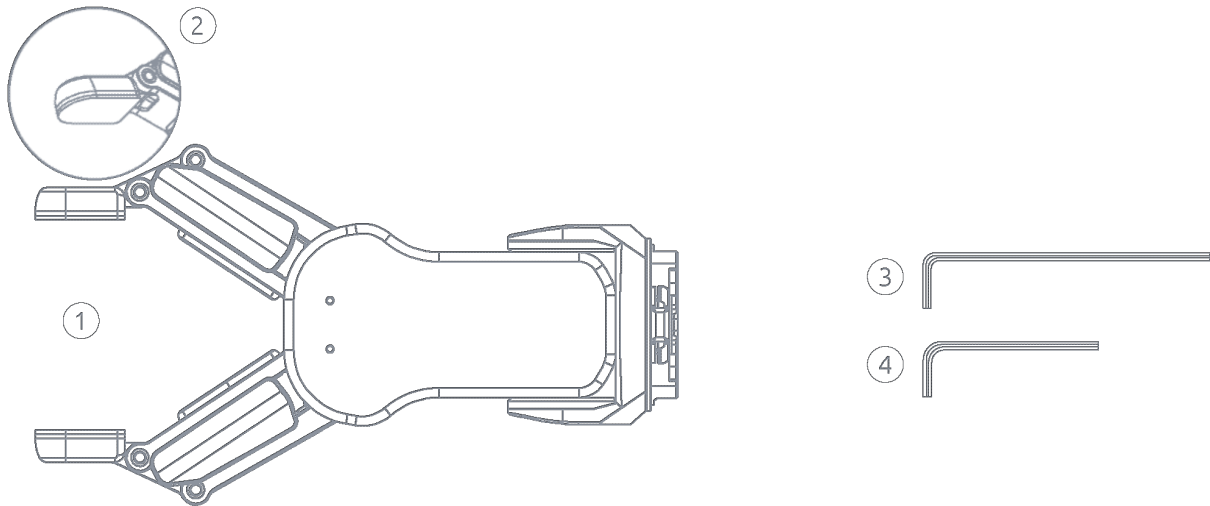


① RG6

② Fingertip Adapter*
*pre-mounted

③ Torx 20 Key for Gripper Adjustment

④ Torx 10 Key for Fingertip Adapter

1.3. RG6

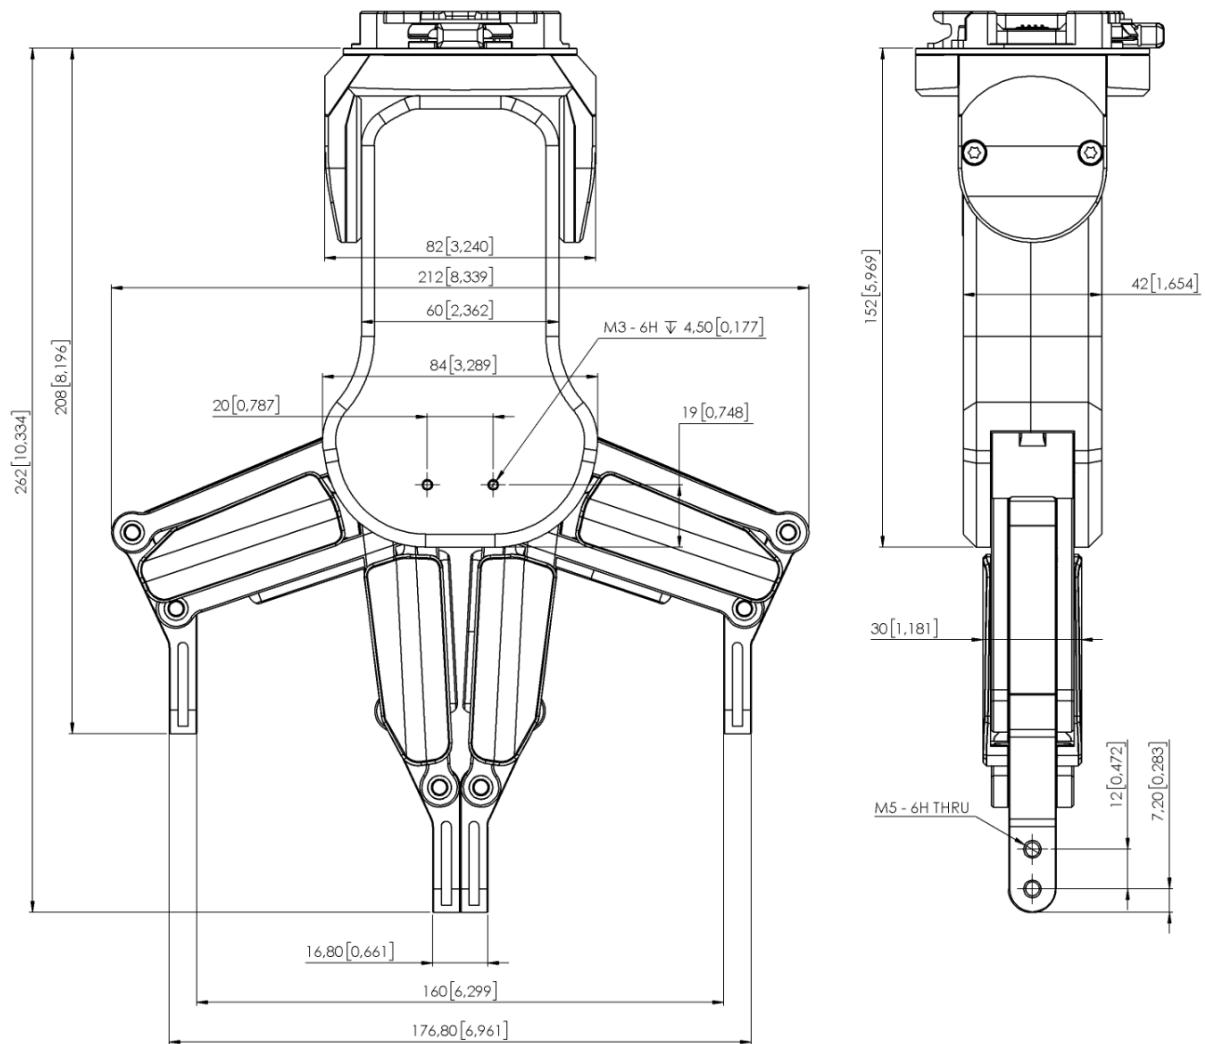

Alle afmetingen zijn in mm en [inches].