



ADATLAP

SANDER

v1.5

1. Adatlap

1.1. Sander v2

Általános tulajdonságok	Minimum	Jellemző	Maximum	Mértékegység
Csiszolókorong átmérője	-	-	127 [5]	mm [hüvelyk]
Csiszolókorong magassága	-	-	9,5 [0,37]	mm [hüvelyk]
Működési terület mérete	-	-	5 [3/16]	mm [hüvelyk]
Fordulatszám (RPM)	1000	-	10 000	RPM
Csiszolókorong típusa (3M: 20353)	Előkészítéshez való csiszolókorong			
Csiszolóanyag típusa ⁽¹⁾	Hookit™			
Csiszolókorong tömege ⁽¹⁾	0,1 [0,22]			kg [font]
Tömeg (koronggal) ⁽¹⁾	1,2 [2,645]			kg [font]
IP-besorolás	IP54			
Méreték (külső)	87 x 123 x 255 [3,42 x 4,84 x 10,03]			mm [hüvelyk]



FIGYELEM:

(1) Ha a csiszoláshoz más súlyú korongot vagy polírozószert tartalmazó polírozó korongot használ, az növelheti a rezgést.

A forgási sebesség csökkentése segít minimalizálni a rezgést, és szükséges lehet annak megakadályozására érdekében, hogy a robot védelmi célú leállítást hajtsen végre.

Üzemi körülmények		Minimum	Jellemző	Maximum	Mértékegység
Csiszolási teljesítmény		-	200	-	W
Üzemi feszültség	Külső feszültség	-	36	-	V
	Bemeneti teljesítmény	-	200	-	W
	Szerszámcsatlakozónál mért feszültség	-	24	-	V
	Szerszámcsatlakozónál mért teljesítmény	-	2,4	-	W
Üzemi hőmérséklet		0 [32]	-	50 [122]	°C [°F]
Belső hőmérsékleti korlát		-	-	100 [212]	°C [°F]
Zajszint 10 000 RPM-nél (3000 RPM-nél)		-	74 (44)	-	[dB]
Számított üzemi élettartam		30 000	-	-	[óra]


Garancia: 3 év vagy 3 000 üzemóra, attól függően, hogy melyik következik be előbb, a Partneri Megállapodásban meghatározott hivatalos garanciafeltételek szerint.

Sander v1-ként való üzemeltetés


A Sander v2 nagyobb teljesítményű, mint a Sander v1: 200 wattos teljesítménnyel rendelkezik a v1 150 wattjához képest. Ez a nagyobb teljesítmény gyorsabb és hatékonyabb csiszolást tesz lehetővé, különösen nagy terhelés esetén. Ha azonban a Sander v1-et cseréli le, és azt szeretné, hogy a v2 úgy teljesítsen, mint a v1, akkor a v2-hez mellékelt újabb, 36 V-os modell helyett az eredeti 30 V-os tápegységhez csatlakoztassa az eszközt.




A zöld színnel világító gomb a **V1** módot jelzi, míg a kék a **V2** módot.

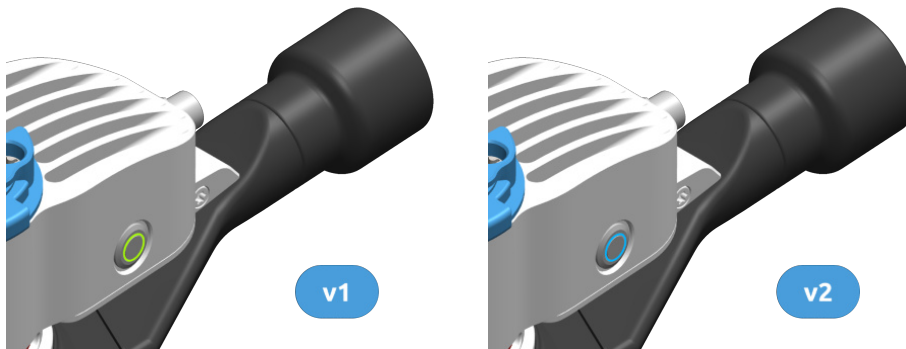


1.2. Sander doboz tartalma

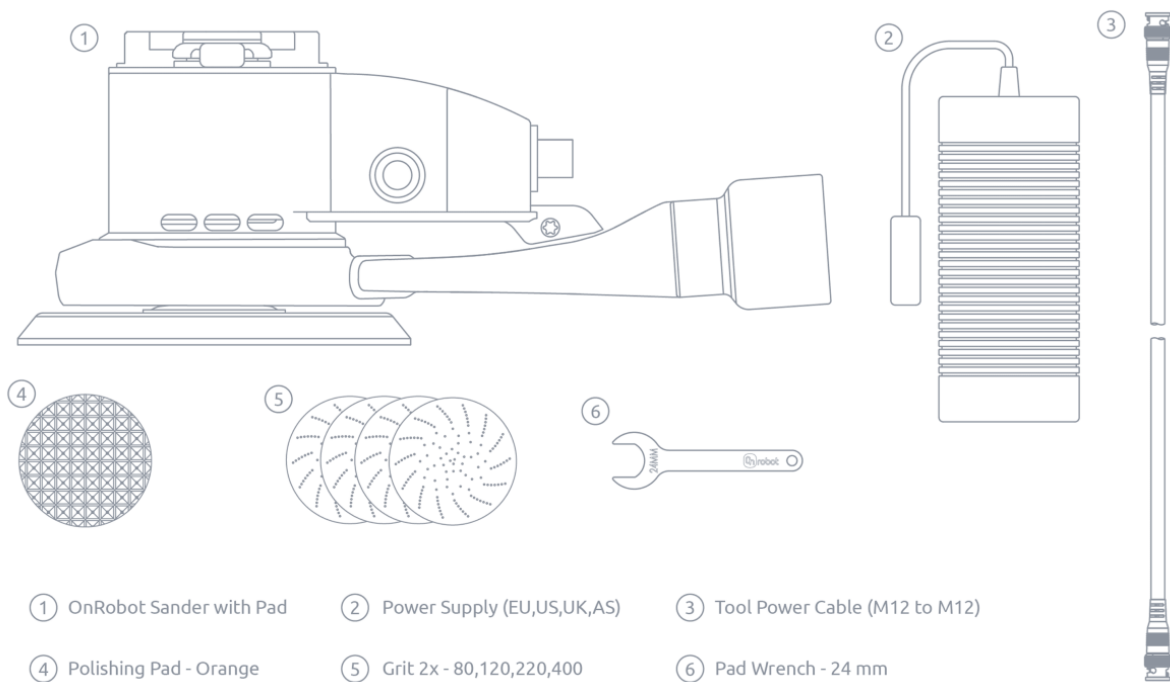

Grit Changer tartozékkészlet tartalma

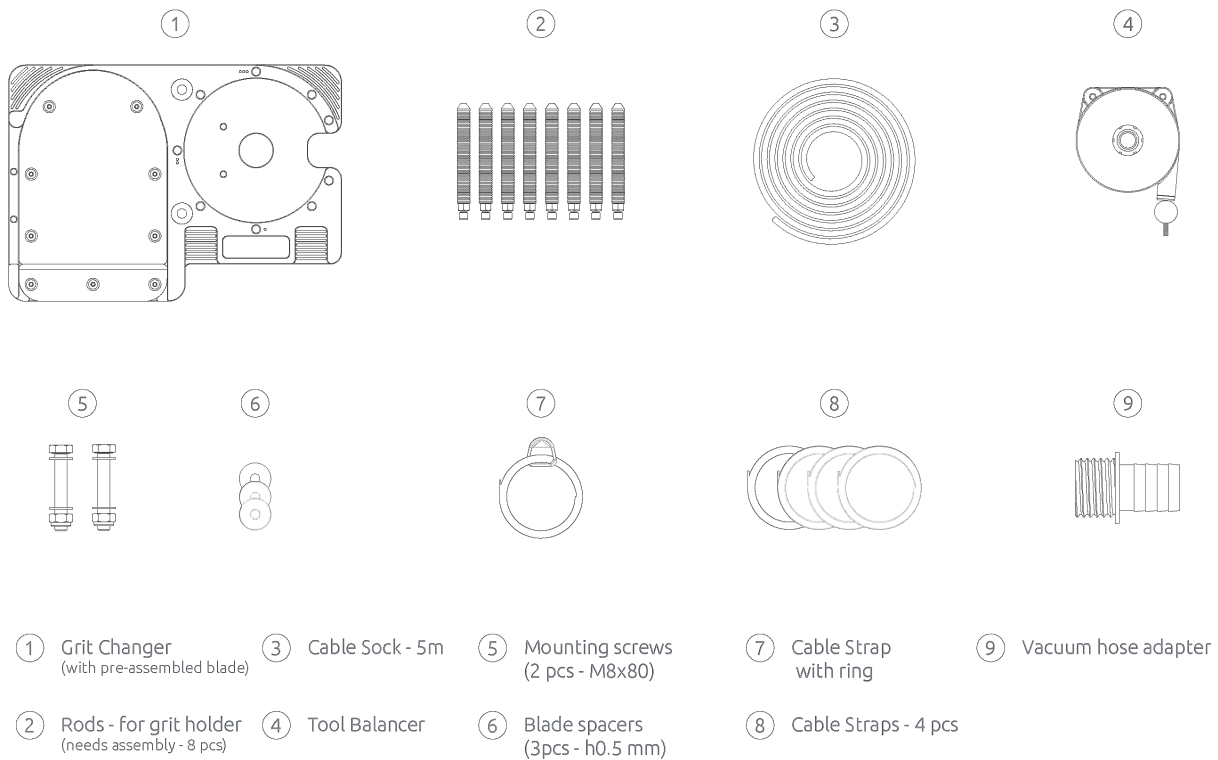

1.3. Sander v2

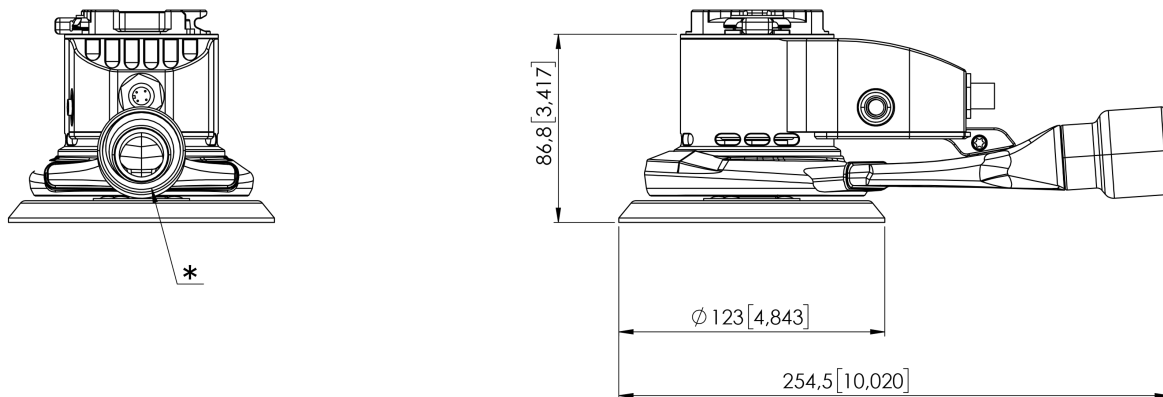

* Az OnRobot által 104802 cikkszámú pótalkatrészként, illetve a 105125 cikkszámú Szemcseméretváltó tartozék részeként kapható 1 hüvelykes adapterhez.

A méretek mm-ben és [hüvelyk]-ben vannak megadva.

1.4. Sander v1

Általános tulajdonságok	Minimum	Jellemző	Maximum	Mértékegység
Csiszolókorong átmérője	-	-	127 [5]	mm [hüvelyk]
Csiszolókorong magassága	-	-	9,5 [0,37]	mm [hüvelyk]
Működési terület mérete	-	-	5 [3/16]	mm [hüvelyk]
Fordulatszám (RPM)	1000	-	10 000	RPM
Csiszolókorong típusa (3M: 20353)	Előkészítéshez való csiszolókorong			
Csiszolóanyag típusa ⁽¹⁾	Hookit™			
Csiszolókorong tömege ⁽¹⁾	0,1 [0,22]			kg [font]
Tömeg (koronggal) ⁽¹⁾	1,2 [2,645]			kg [font]
IP-besorolás	IP54			
Méretek (külső)	87 x 123 x 214 [3,42 x 4,84 x 8,42]			mm [hüvelyk]

(1)



FIGYELEM:


Más tömegű csiszolókorong használatakor vibráció jelentkezhet. A megfelelő kiegyensúlyozás érdekében a csiszolókorong cseréje után fokozatosan növelje a fordulatszámot.

Üzemi körülmények	Minimum	Jellemző	Maximum	Mértékegység
Csiszolási teljesítmény	-	150	-	W

Üzemi körülmények		Minimum	Jellemző	Maximum	Mértékegység
Üzemi feszültség	Külső feszültség	-	30	-	V
	Bemeneti teljesítmény	-	150	-	W
	Szerszámcsatlakozónál mért feszültség	-	24	-	V
	Szerszámcsatlakozónál mért teljesítmény	-	2,4	-	W
Üzemi hőmérséklet		0 [32]	-	50 [122]	°C [°F]
Belső hőmérsékleti korlát		-	-	80 [176]	°C [°F]
Zajszint 10 000 RPM-nél (3000 RPM-nél)		-	74 (44)	-	[dB]
Számított üzemi élettartam		30 000	-	-	[óra]


Garancia: 3 év vagy 3 000 üzemóra, attól függően, hogy melyik következik be előbb, a Partneri Megállapodásban meghatározott hivatalos garanciafeltételek szerint.

1.5. Sander v1

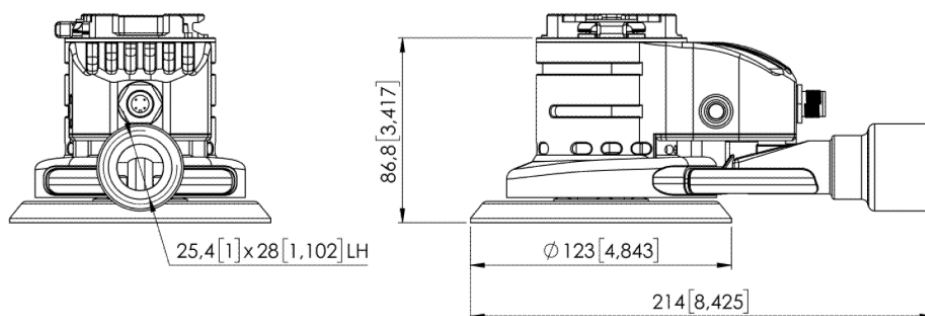

A méretek mm-ben és [hüvelyk]-ben vannak megadva.

1.6. Grit Changer

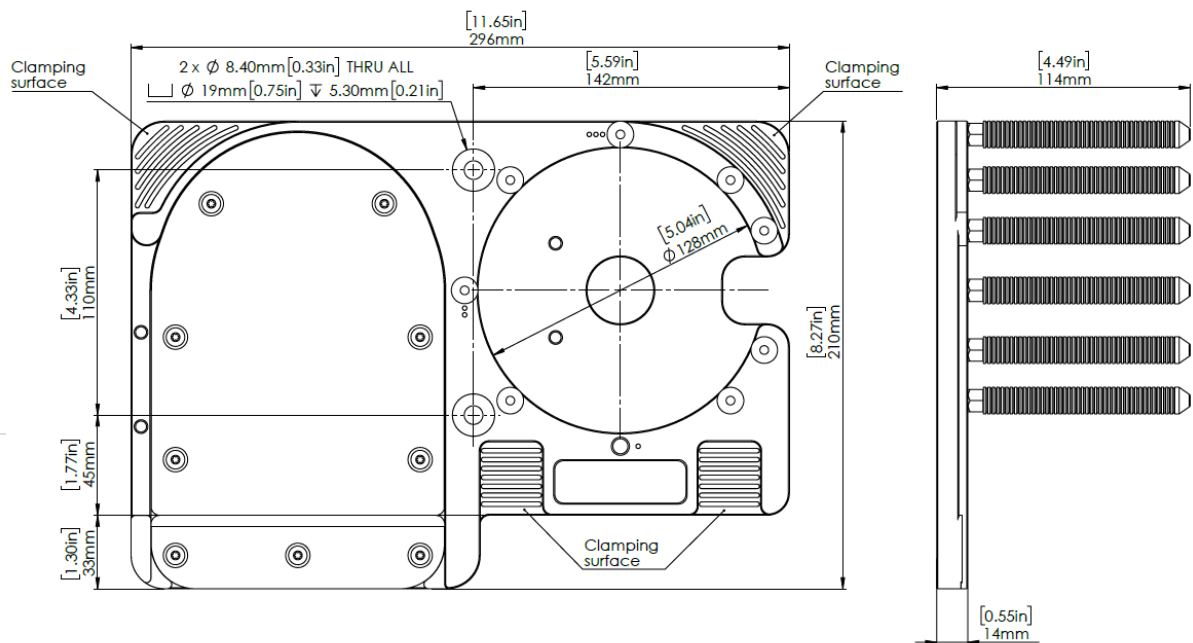

A méretek mm-ben és [hüvelyk]-ben vannak megadva.